


DRAWING 1 - ASSEMBLY

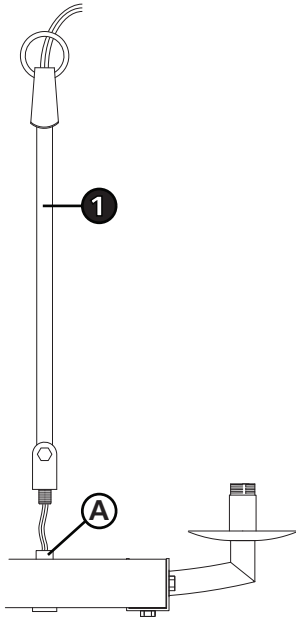

start here

1. Find a clear area in which you can work.
2. Unpack fixture and glass from carton.
3. Carefully review instructions prior to assembly.

1. To begin assembly, first slip center column (1) along fixture wire and thread into coupler (A) and tighten, located on the top of the center body.

2. Fixture can now be installed. Please follow instruction sheet IS-19 supplied. After installation return to this sheet of shade installation instructions.

SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING INSTRUCTIONS (I.S. 18) AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS.


Make electrical connections from supply wire to fixture lead wires. Refer to instruction sheet (I.S. 18) and follow all instructions to make all necessary wiring connections. Then refer back to this sheet to complete installation of this fixture.

1. To start shade installation, first remove socket rings (2) from sockets (S).

2. To install shade, first slip shade (3) up around the fixture body. Next, slip rings (R) over sockets (S).

3. Then thread on socket ring (2) onto sockets to secure shade.

DRAWING 2 - ASSEMBLY

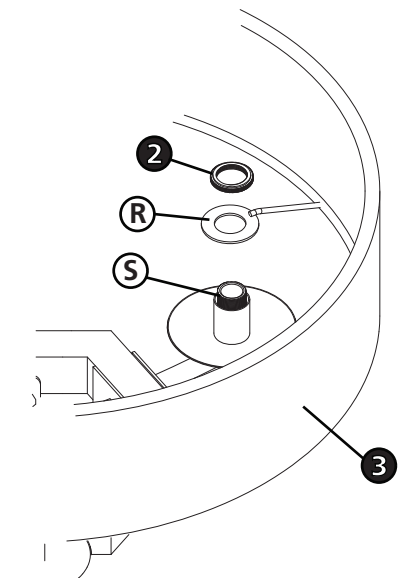

empezar aquí

1. Encontrar un área clara en la que se puede trabajar.
2. Desembale xture fi y el vidrio de la caja.
3. Revise cuidadosamente las instrucciones antes del montaje.

1. Para comenzar el montaje, la columna primer centro de deslizamiento (1) a lo largo del alambre de luminarias y forme un acoplador (A) y apriete, se encuentra en la parte superior del cuerpo central.

2. Luminaria se puede instalar ahora. Por favor, siga hoja de instrucciones IS-19 suministrado. Después de la instalación volver a esta hoja de instrucciones de instalación sombra.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: CABLEADO DE LEER Y INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA (SI 18), E INSTRUCCIONES ADICIONALES. VUELTA DE ALIMENTACIÓN DURANTE LA INSTALACIÓN. SI SE REQUIERE UN NUEVO CABLEADO, CONSULTE A UN ELECTRICISTA O AUTORIDADES LOCALES PARA REQUISITOS DEL CÓDIGO.

Haga las conexiones eléctricas del cable para suministrar cables conductores de luz. Consulte la hoja de instrucciones (IS 18) y siga todas las instrucciones para hacer todas las conexiones necesarias. Luego vuelva a esta hoja para completar la instalación de este accesorio.

1. Para iniciar la instalación sombra, primeros anillos de socket remove (2) de toma de corriente (S).

2. Para instalar la sombra, sombra primera deslizamiento (3) alrededor del cuerpo de la luminaria. A continuación, los anillos de deslizamiento (R) a través de sockets (S).

3. Luego, pase en el anillo zócalo (2) en los zócalos para asegurar sombra.

commencez ici

1. Trouvez un endroit clair dans lequel vous pouvez travailler.
2. Déballez fi xture et de verre du carton.
3. Examinez attentivement les instructions avant l'assemblage.

1. Pour commencer l'assemblage, la première colonne centrale de glissement (1) le long du fil du luminaire et le fil dans le coupleur (A) et serrer, situé sur la partie supérieure du corps central.

2. luminaire peut maintenant être installé. S'il vous plaît suivre la feuille d'instruction IS-19 fourni. Après l'installation revenir à cette feuille d'instructions d'installation de l'ombre.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ: CÂBLAGE LIRE ET MISE A LA TERRE (IS 18) ET TOUTE AUTRE INSTRUCTION. COUPER L'ALIMENTATION PENDANT L'INSTALLATION. SI DE NOUVELLES CÂBLAGE NE EST NÉCESSAIRE, CONSULTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ OU LES AUTORITÉS LOCALES LES EXIGENCES DES CODES.

Faire les raccordements électriques des fils fils conducteurs d'alimentation du luminaire. Reportez-vous à la fiche d'instruction (IS 18) et suivez toutes les instructions de faire tous les raccordements nécessaires. Puis revenez consulter cette fiche pour terminer l'installation de este luminaire.

1. Pour commencer l'installation de l'ombre, première prise de supprimer les anneaux (2) de la prise (S).

2. Pour installer l'ombre, la première ombre de glissement (3) autour du corps du montage. Ensuite, des bagues collectrices (R) sur les prises (S).

3. Enfilez ensuite sur l'anneau de prise (2) sur des prises pour sécuriser l'ombre.